Hogyan szereljük fel az Element-System polcrendszerünket?

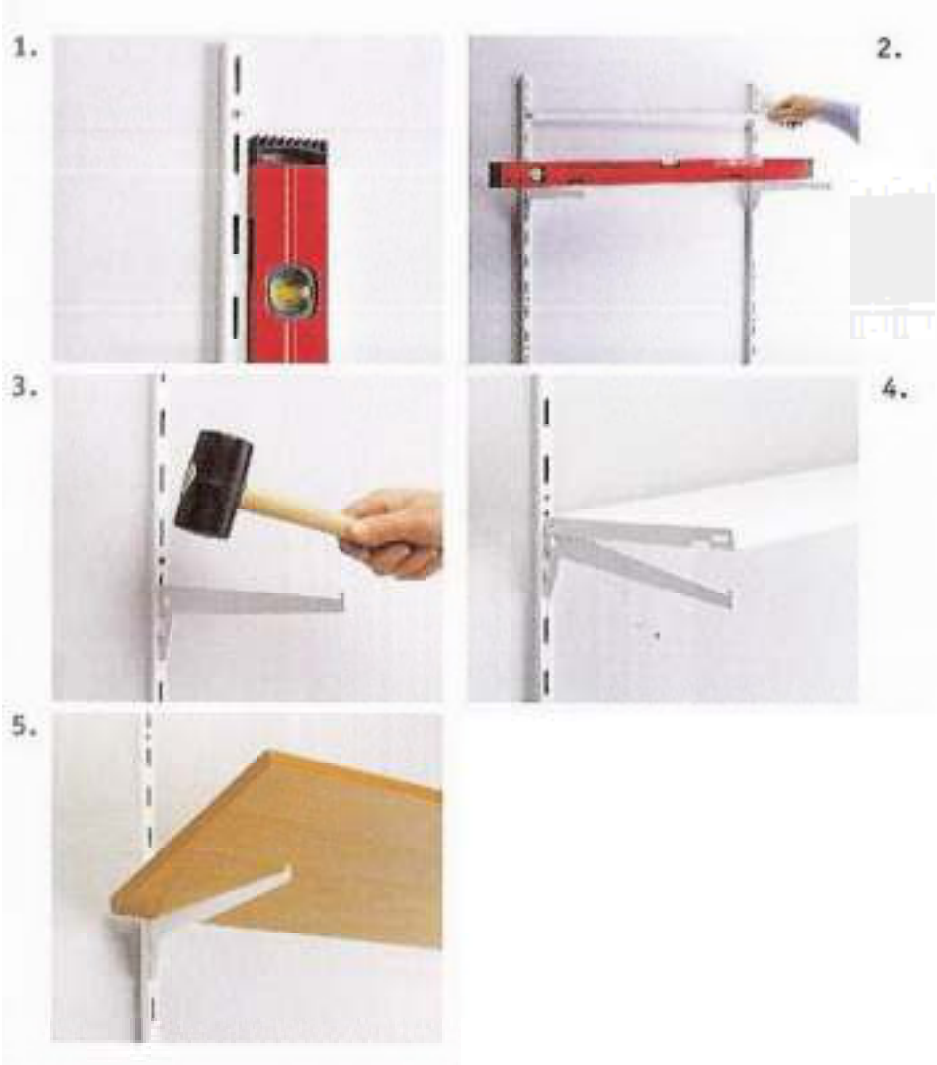

1. Kimérjük az **első falsín helyét** (fontos a talajtól mért távolságot és valamely, oldalirányú támponttól mért távolságot is meghatározni.) Ezek után egy vízszintező segítségével függőlegesbe állítjuk, a csavarok perforációinál a rögzítendő felületre feljelöljük, majd a csavarok és tiplik segítségével a falsínt felszereljük. (1. sz. ábra)
2. Meghatározzuk a **második falsínnek az elsőtől mért távolságát**. Ezt minden esetben a felszerelendő polclapok hosszúsága határozza meg, a következő alapelvek figyelembe vételével:
    a. **laminált- és üveg-polclapoknál** általában a polcok mindkét oldalon a felszerelt falsínen és **konzolokon túl lógnak 5-8 cm-re.**
    b. Az **Element-System** saját gyártású **fém-polclapjai** alkalmazásánál azonban különösen ügyelnünk kell a két falsín egymástól mért távolságára, mert **annak egyezni kell** a felszerelendő polclap hosszúságával.

    A második falsínt a falsínek azonos szinten levő **perforációiba állított konzolok segítségével vízszintbe állítjuk** (2. sz. ábra). Ezek után egy vízszintező segítségével függőlegesbe állítjuk, a csavarok perforációinál a rögzítendő felületre feljelöljük, majd a csavarok és tiplik segítségével a falsínt felszereljük.

3. Ezek után a **konzolokat** az előre megállapított magasságban levő perforációkba **bepattintjuk.** Ajánlott egy gumikalapáccsal enyhén ráütni, hogy jó szorosan illeszkedjen a helyére. (3. sz. ábra)
4. **Ha fém-polclapokkal** szeretnénk a polcrendszerünket ellátni, akkor az előre pontos távolságokra kimért, majd rögzített falsínekre, és konzolokra helyezzük azt. (4. sz. ábra)
5. **Fa-, vagy laminált polclapok** alkalmazása esetén a polclapot egyszerűen a konzolra ráhelyezzük. Két megoldás az általános:
    a. Ha szeretnénk, hogy a konzol a polclapot teljes szélességében alátámassza, akkor a polclap szélességének alkalmazkodnia kell a konzolok hosszúsági adataihoz. Ebben az esetben a konzol felálló kis horga a polclapot elölről fogja védeni a lecsúszástól.
    b. **Kissé esztétikusabb** megoldásként ajánljuk, hogy a polclap szélességétől kb. 5 cm-rel rövidebb konzolt vásároljanak. Ebben az esetben a pontos felfekvést úgy érjük el, ha a polclapon alul, a konzollal történő érintkezési helyén egy kb. 8-as átmérőjű, és 2 mm mély furatot alakítunk ki. A konzol horga ebbe a furatba fog illeszkedni. (5. sz. ábra)